

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час користування електричними приладами, особливо в присутності дітей, слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема таких:

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ ОБОВ'ЯЗКОВО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО КОРИСТУВАННЯ. ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ — Не використовуйте даний прилад поблизу ванн, душів, раковин або інших ємностей з водою.

⚠ Щоб зменшити ризик смертельного ураження електричним струмом:

- Завжди вимикайте прилад з розетки одразу після використання.
- Якщо прилад впав у воду, негайно вимкніть його з розетки до того, як діставати. Не занурюйте руки у воду

⚠ Щоб зменшити ризик опіків, ураження електричним струмом, пожежі або травм:

- Ніколи не залишайте прилад без нагляду увімкненим у розетку. Якщо прилад використовується у ванній кімнаті, завжди виймайте вилку з розетки після його використання, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть коли прилад вимкнено.

- ⚠**
- Для уникнення небезпеки ураження електричним струмом, якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією. Не ремонтуйте прилад самостійно.
 - Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо безпечного використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
 - Слідкуйте за тим, щоб діти не грались з приладом.
 - Використовуйте цей прилад лише за призначенням, так, як описано в цьому посібнику.
 - Використовуйте виключно ті аксесуари, що рекомендовані виробником.
 - Ніколи не використовуйте даний прилад, якщо він має пошкоджений шнур або вилку, якщо він не працює належним чином або якщо він впав, був занурений в воду або зазнав інших пошкоджень. В разі виникнення такої ситуації зверніться до служби підтримки клієнтів Shark для ремонту або заміни приладу.
 - Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь. Не обмотуйте шнур навколо приладу.
 - Ніколи не блокуйте вентиляційні отвори приладу та не ставте його на м'які поверхні, такі як ліжко чи диван, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Тримайте повітряні отвори чистими від ворсинок, пилу та волосся.

- Ніколи не використовуйте прилад на сплячих людях.
- Ніколи не вставляйте предмети в будь-які отвори приладу. Ніколи не вставляйте предмети в будь-які отвори приладу.
- Не використовуйте приладу на відкритому повітрі та не використовуйте його в місцях, де використовуються аерозольні (розпилені) продукти.
- Не використовуйте разом з даним приладом подовжувач.
- Не спрямовуйте гаряче повітря на очі та інші чутливі ділянки тіла.
- Аксесуари приладу можуть ставати гарячими під час використання. Дозвольте їм охолонути перед тим, як використовувати їх.
- Не розміщуйте увімкнений прилад на будь-якій поверхні під час його використання.
- Під час використання приладу тримайте волосся подалі від вентиляційних отворів.
- Не використовуйте разом з приладом перетворювачі напруги.
- Не використовуйте цей прилад для нарощеного волосся або
- перуки, якщо це не рекомендовано виробниками нарощеного волосся або виробником перук.
- Якщо ви використовуєте засіб для укладання волосся під час користування приладом, будь ласка, прочитайте та дотримуйтесь усіх попереджень про безпеку, вказаних в інструкції засобів для укладання волосся.

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напруга: 220–240 В ~ 50–60 Гц, 1750 Вт

© 2025 SharkNinja Operating LLC.

Щоб отримати аксесуари та запасні частини, відвідайте сайт www.sharkcleaning.com.ua

Такий побутовий прилад, як фен, — це значні інвестиції. Ваш новий прилад має працювати належним чином якомога довше. Гарантія, яку надає виробник, є важливим чинником та відображає, наскільки виробник впевнений у своєму продукті та якості його виготовлення. Кожен прилад Shark® постачається з безкоштовною гарантією на запасні частини та роботу. Наша лінія підтримки клієнтів +38 (067) 654-32-86 працює з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю. Вас зв'яжуть безпосередньо з представником Shark®. Ви також знайдете онлайн-підтримку на сайті www.sharkcleaning.com.ua

ВАЖЛИВО

- Ваша гарантія поширюється лише на ваш продукт з дати покупки.
- Будь ласка, завжди зберігайте квитанцію. Якщо вам знадобиться використати вашу гарантію, нам знадобиться ваша квитанція, щоб перевірити правильність інформації, яку ви надали нам. Неможливість надати дійсну квитанцію може призвести до втрати вашої можливості подати претензію за гарантією.

Як довго діє гарантія на нові прилади Shark®?

- Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш новий фен Shark® надається гарантія до років .

На що поширюється безкоштовна гарантія Shark®?

- На розсуд Shark ремонт або заміна вашого приладу Shark®, включаючи всі частини та роботу. Гарантія Shark® є доповненням до ваших законних прав як споживача.

На що не поширюється безкоштовна гарантія Shark®?

- Звичайний знос деталей (наприклад, аксесуарів). Запасні частини доступні для придбання на sharkclean.eu
- Пошкодження, спричинені неправильним використанням, зловживанням, недбалістю поводженням, невиконанням необхідного технічного обслуговування або пошкодженням через неправильне поводження під час транспортування приладу.
- Пошкодження, спричинені несанкціонованим обслуговуванням Shark.

Де я можу придбати оригінальні запасні частини та аксесуари Shark®?

Запасні частини та аксесуари Shark розроблені тими самими інженерами, які розробили ваш фен Shark. Ви знайдете повний асортимент запасних частин і аксесуарів Shark для всіх приладів Shark на сайті www.sharkcleaning.com.ua Будь ласка, пам'ятайте, що збитки, спричинені використанням запасних частин, що не рекомендовані Shark, можуть не покриватися вашою гарантією.



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Натисніть на кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути прилад.
2. Натисніть кнопку регулювання повітряного потоку для вибору низької, середньої або високої інтенсивності.
3. Натисніть на кнопку температури, щоб вибрати режим без нагрівання або низьку, середню чи високу температуру. Щоб активувати режим Scalp Shield (захист шкіри голови), утримуйте кнопку температури протягом 2 секунд.
4. Натисніть і утримуйте кнопку Cool Shot щоб створити прохолодний потік повітря, для закріплення зачіски.
5. Щоб приєднати будь-які аксесуари, що входять до вашої моделі, встановіть їх у вихідний отвір насадки для аксесуарів. Про належне встановлення аксесуарів свідчитиме звук клацання, під час їх встановлення.
6. Щоб зняти аксесуар, потягніть фіксатор вниз і зніміть аксесуар з насадки.
7. Щоб зняти кришку фільтра, відкрутіть її від задньої частини пристрою. Щоб прикріпити кришку фільтра, поверніть її назад на задню частину пристрою за годинниковою стрілкою.
8. Місце розташування таблички з технічними характеристиками — ззаду пристрою.

Для додаткових інструкцій — дивіться Посібник зі стайлінгу.

Зберігання, безпечне поводження з шнуром живлення та технічне обслуговування/очищення приладу:

- Під час використання переконайтеся, що шнур не скручений, не зав'язаний у вузли, та не обгорнутий навколо будь-яких предметів.
- Зберігайте фен у сухому місці, подалі від води та джерел тепла.
- Зберігайте аксесуари з щетинками таким чином, щоб щетина не торкалася будь-яких поверхонь, це допоможе уникнути пошкодження щетинок.
- Щомісяця очищайте фільтр на задній панелі пристрою.
- Щоб очистити фільтр, спочатку поверніть кришку фільтра проти годинникової стрілки на задній частині пристрою, а потім скористайтеся новою зубною щіткою, щоб усунути пил або сміття з фільтра. Після очищення фільтра, встановіть кришку фільтра назад на задню частину пристрою.
- Видаляйте волосся з аксесуарів з щетинками, щоразу після кожного їх використання, щоб зберегти ефективність аксесуарів.

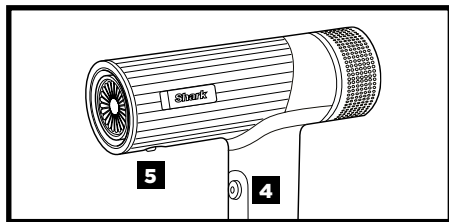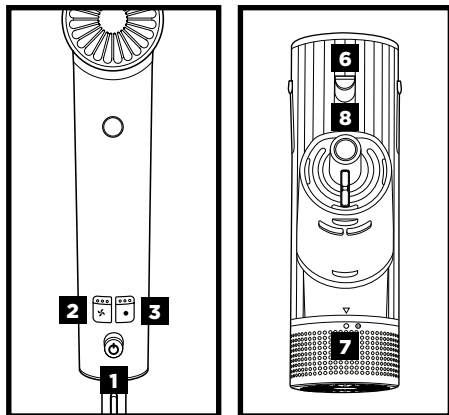

УВАГА!

Не використовуйте прилад поблизу ванн, душових кабін, раковин або інших ємностей з водою.


УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА КОДИ ПОМИЛОК ОБСЛУГОВУВАННЯ/ОЧИЩЕННЯ

• Зменшення потоку повітря.

Зміна повітряного потоку або перегрів, блокування повітряного потоку, перегрів та/або видимі нальоти на задній частині пристрою вказують на те, що ваш пристрій потрібно очистити. Щоб підтримувати продуктивність приладу, радимо щомісяця очищати фільтр на задній панелі приладу за допомогою нової зубної щітки.

• Зняття фільтра


1. Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі.
2. Поверніть кришку фільтра на задній панелі пристрою проти годинникової стрілки, а потім зніміть її.
3. Потім поверніть фільтр проти годинникової стрілки та зніміть його.

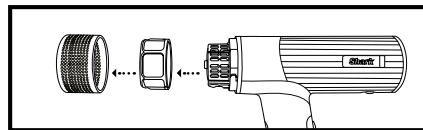

• Очищення фільтра

1. Замочіть фільтр у теплій мильній воді принаймні на 30 хвилин.
2. Протріть задню частину пристрою сухою тканиною з мікроволоконна або новою зубною щіткою, щоб видалити сміття.
3. Через 30 хвилин виімийте фільтр із води та ретельно промийте його під краном.
4. Витріть фільтр насухо серветкою з мікроволоконна. Перед повторним встановленням дайте фільтру повністю висохнути на повітрі протягом 24 годин.
5. Щоб повторно встановити фільтр, знову вставте його в задню частину приладу та поверніть її за годинниковою стрілкою. Потім виверніть кришку фільтра та поверніть її за годинниковою стрілкою, доки вона надійно не зафіксується.

Перегрів Код помилки



Якщо ви зіткнулися з іншим кодом помилки, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером +38 (067) 654-32-86 яка працює з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю.

SHARK є зареєстрованою торговою маркою SharkNinja Operating LLC в Європейському Союзі.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park, Лідс,
LS15 8ZB, Великобританія
Телефон: +44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
3-й поверх,
60327 Франкфурт-на-Майні,
Німеччина

